

# Инструкция по эксплуатации Тостер



**100.201**



**100.202**

<b>1. Общие сведения</b>	<b>3</b>
1.1 Информация к инструкции по эксплуатации	3
1.2 Обозначение символики	3
1.3 Ответственность и гарантийные обязательства	4
1.4 Защита авторских прав	4
1.5 Декларация о нормативном соответствии	4
<b>2. Безопасность</b>	<b>5</b>
2.1 Общие сведения	5
2.2 Указания по безопасности при пользовании прибором	5-6
2.3 Использование по назначению	6
<b>3. Перевозка, упаковка и хранение</b>	<b>7</b>
3.1 Транспортная инспекция	7
3.2 Упаковка	7
3.3 Хранение	7
<b>4. Технические данные</b>	<b>8</b>
4.1 Технические характеристики	8
4.2 Описание частей прибора	8
<b>5. Установка и обслуживание</b>	<b>9</b>
5.1 Меры предосторожности	9
5.2 Установка и подключение	10
5.3 Обслуживание	10-13
<b>6. Очистка и технический уход</b>	<b>13</b>
6.1 Техника безопасности	13
6.2 Очистка	14
6.3 Меры предосторожности во время ухода	14
<b>7. Возможные неисправности</b>	<b>15</b>
<b>8. Утилизация</b>	<b>15</b>

## 1. Общие сведения

### 1.1 Информация к инструкции по эксплуатации

Эта инструкция по эксплуатации описывает установку, обслуживание и уход за прибором и служит важным информационным источником и справочником. Знание и выполнение всех содержащихся в ней мер предосторожности и инструкции по эксплуатации является предпосылкой безопасной и правильной работы с прибором. Кроме этого, необходимо соблюдать действующие на территории пользования прибором указания по предотвращению несчастных случаев и общие указания по безопасности.

Инструкция по эксплуатации является частью продукта и должна храниться в месте, в любое время доступном для персонала по установке, эксплуатации, ухода и чистки прибора.

### 1.2 Значение символики

Важные технические указания и меры предосторожности обозначены в данной инструкции по эксплуатации символами / знаками. Непремено необходимо соблюдать эти указания для предотвращения несчастных случаев, человеческих и вещественных ущербов.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

*Этот знак обозначает опасности, которые могут привести к травме. Непремено придерживайтесь точного соблюдения данных указаний по безопасности работы и будьте в этих случаях особенно осторожны.*



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током!**

*Этот знак указывает на опасные ситуации, связанные с электрическим током. Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмам или опасности для жизни.*



#### **ВНИМАНИЕ!**

*Этот знак обозначает указания, несоблюдение которых может привести к повреждению, неправильной работе и/или к выходу прибора из строя.*



#### **УКАЗАНИЕ!**

*Этот знак подчёркивает советы и информацию, к которым нужно придерживаться для бесперебойной и действующей эксплуатации прибора.*



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Горячая внешняя поверхность!**

*Символ предупреждает о горячей поверхности прибора во время его работы. Пренебрежение предупреждения может привести к получению ожогов!*

## 1.3 Ответственность и гарантийные обязательства

Все сведения и указания в этой инструкции по эксплуатации были составлены с учётом действующих предписаний, актуального уровня инженерно-технических исследований, а также нашего многолетнего опыта и знаний.

Переводы инструкции по эксплуатации также сделаны на уровне лучших знаний. Однако ответственность за ошибки в переводе мы на себя взять не можем. Основой служит приложенная немецкая версия инструкции по эксплуатации.

Действительный объём поставок может отклоняться при спецзаказах, предъявлении дополнительных заказных условий поставок или по причине новейших технических изменений, отличающихся от описанных здесь объяснений и чертёжных изображений. При наличии вопросов обращайтесь, пожалуйста, к изготовителю.



### **УКАЗАНИЕ!**

***Эта инструкция по эксплуатации должна быть до начала всех работ у прибора и с прибором, особенно перед взятием в эксплуатацию, тщательно прочитана! За повреждения и перебои, произошедшие в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации, изготовитель не несёт никакой ответственности.***

Инструкция по эксплуатации должна храниться непосредственно около прибора и быть доступной для всех, кто непосредственно работает у прибора или с прибором. Мы оставляем за собой право на технические изменения продукта в рамках улучшения качества использования и дальнейшего исследования.

## 1.4 Защита авторских прав

Инструкция по эксплуатации и содержащиеся в ней тексты, чертежи и прочие изображения защищены авторскими правами. Размножения любого вида и в любой форме – даже частично – а также использование и/или передача содержания запрещены без письменного согласия изготовителя. Нарушение ведёт за собой последствие возмещения убытков. Мы оставляем за собой право на предъявление дальнейших претензий.



### **УКАЗАНИЕ!**

***Содержание, тексты и прочие изображения защищены авторскими правами и находятся под защитой других прав защиты производства. Каждое злоупотребление наказуемо.***

## 1.5 Декларация о нормативном соответствии

Прибор соответствует существующим нормам и директивам Европейского Сообщества. Это мы подтверждаем в Декларации о нормативном соответствии. При необходимости мы с удовольствием вышлем Вам соответствующую Декларацию о нормативном соответствии.

## 2. Безопасность

Этот раздел предлагает обзор всех важных аспектов безопасности. Дополнительно в отдельных главах даны конкретные указания по безопасности для предотвращения опасности, которые обозначены знаками.

Кроме этого необходимо обращать внимание на находящиеся на приборе пиктограммы, знаки и надписи и держать их постоянно в разборчивом состоянии.

Соблюдение всех указаний по безопасности обеспечит оптимальную защиту от повреждений и даст гарантию исправной работы прибора.

### 2.1 Общие сведения

Прибор изготовлен согласно действующим в данный момент правилам техники. Несмотря на это прибор может представлять опасность, если им пользоваться не в соответствии с руководством по эксплуатации или не по прямому назначению. Ознакомление с инструкцией по эксплуатации является одной из предпосылок защиты Вас от нанесения ущерба, а также предотвращения ошибок и таким образом уверенного и бесперебойного пользования прибором.

Во избежание повреждений и для обеспечения оптимальной производительности недозволительно предпринимать как изменений прибора, так и перестроек, если они чётко не разрешены изготовителем.

Прибор может лишь в безукоризненном и безопасном для работы состоянии быть взят в эксплуатацию.

### 2.2 Указания по безопасности при пользовании прибором

Данные по рабочей эксплуатации соответствуют действующим ко времени изготовления прибора предписаниям Европейского Сообщества.

Если прибором пользуются на производстве, то владелец обязан в течение всего времени пользования прибором определить соответствие названных мер по безопасности с актуальным положением правил и соблюдать новые предписания.

Вне пределов Европейского Сообщества необходимо придерживаться действующих на территории пользования прибором законов по безопасности работы и региональных предписаний. Наряду с указаниями по безопасности работы в этой инструкции по эксплуатации необходимо придерживаться всеобщих действующих на территории пользования прибором предписаний по предотвращению несчастных случаев, а также действующих предписаний по защите окружающей среды.



## **ВНИМАНИЕ!**

- Этот прибор не предназначен для пользования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными, интеллектуальными способностями, недостаточным опытом и знаниями о приборе, если они не находятся под контролем лица, отвечающего за их безопасность, или не получили от него соответствующие указания по использованию прибора.
- Не оставлять детей во время работы прибора без присмотра, чтобы исключить возможность игры детей с прибором.
- Тщательно храните эту инструкцию по эксплуатации. В случае передачи прибора третьему лицу инструкция передаётся вместе с прибором.
- Все лица, пользующиеся прибором, должны придерживаться данных руководства по эксплуатации и соблюдать указания по безопасности.
- Прибором пользоваться исключительно в закрытых помещениях.

## **2.3 Использование по назначению**

Безопасность работы гарантирована лишь при пользовании прибором по назначению. Все технические вмешательства, в том числе монтаж и ремонт, предпринимаются исключительно квалифицированными специалистами службы Сервиса.

**Тостер** предназначен **исключительно** для **обжаривания и подогрева хлебобулочных изделий**.

**Не использовать тостер** для:

- выпечки булочек;
- обжаривания чрезмерно больших кусков хлеба;
- обжаривания таких выпечек, как: хлеб чесночный, сырный сэндвич или выпечки, покрытой сахаром. При обжаривании эти могут засорить прибор и повлиять на его функции.



## **ВНИМАНИЕ!**

**Любое отклонение от пользования по прямому назначению и / или другое использование прибора запрещено и является использованием несоответственно прямому назначению.**

**Претензии любого рода к изготовителю и / или его представителю по поводу нанесённого ущерба в результате пользования прибором не по назначению исключены.**

**За весь ущерб при пользовании прибором не по назначению отвечает сам потребитель.**

## 3. Перевозка, упаковка и хранение

### 3.1 Транспортная инспекция

Полученный груз незамедлительно проверить на комплектность и на транспортный ущерб. При внешне опознаваемом транспортном ущербе груз не принимать или принять с оговоркой.

Размер ущерба указать в транспортных документах / накладной/ перевозчика.

Подать рекламацию.

Скрытый ущерб reklamировать сразу после обнаружения, так как заявку на возмещение ущерба можно подать лишь в пределах действующих рекламационных сроков.

### 3.2 Упаковка

Не выкидывайте упаковочный картон вашего прибора. Он может Вам понадобиться для хранения, при переезде или если Вы в случае возможных повреждений будете высылать прибор в нашу сервисную службу. Полностью освободите прибор перед вводом в строй от внешнего и внутреннего упаковочного материала.



#### **УКАЗАНИЕ!**

*Если Вы намереваетесь выкинуть упаковочный материал, соблюдайте предписания, действующие в Вашей стране. Подвозите вторично перерабатываемый упаковочный материал к месту сбора материалов вторичной переработки.*

Проверьте, полностью ли укомплектован прибор и запасные принадлежности.

В случае недостачи каких-либо частей свяжитесь с нашей службой Сервиса.

### 3.3 Хранение

Приборы держать до установки в не распакованном виде, соблюдая нанесённые на внешней стороне маркировки по установке и хранению.

Упаковки хранить исключительно при следующих условиях:

- не держать под открытым небом;
- хранить в сухом и свободном от пыли месте;
- не подвергать воздействию агрессивных веществ;
- предохранять от воздействия солнечных лучей;
- избегать механических сотрясений;
- при длительном хранении (более 3 месяцев) регулярно контролировать общее состояние всех частей и упаковок.  
В случае необходимости освежить или обновить.


## 4. Технические данные

### 4.1 Технические характеристики

Наименование	Тостер	
Модель:	<b>2-шлицевой тостер</b>	<b>4-шлицевой тостер</b>
№ товара:	<b>100.201</b>	<b>100.202</b>
Материал корпуса:	Высококачественная сталь	
Электропитание:	230 В 50 Гц 850 Вт	230 В 50 Гц 1400 Вт
Ступени поджарки:	1 - 7	
Размеры:	Ш 190 x Г 265 x В 195 мм	Ш 320 x Г 270 x В 195 мм
Дополняющие:	1 насадка для булочек	2 насадки для булочек
Вес:	1,85 кг	3,1 кг

Технические изменения возможны!

### 4.2 Описание частей прибора

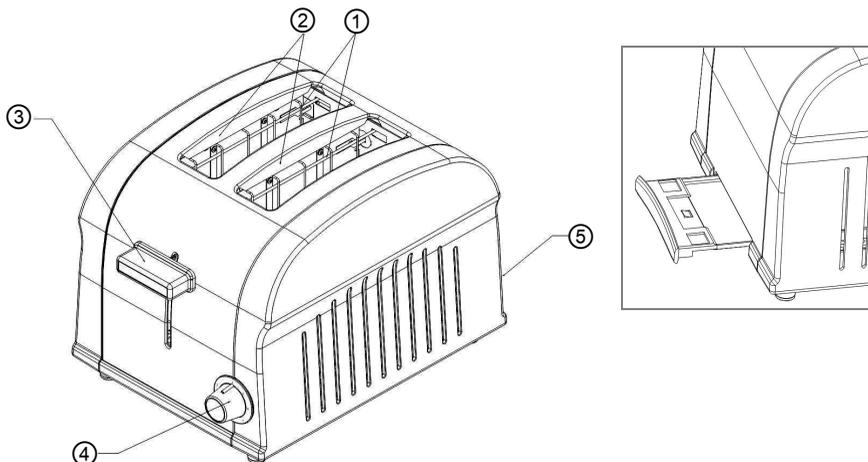

- ① Самонастраивающиеся введениа тостера
- ② Особо широкие шлицы тостера
- ③ Рычаг управления
- ④ Регулятор установки ступени поджарки
- ⑤ Вынимающийся поддон для крошек

## 5. Установка и обслуживание

### 5.1 Меры предосторожности



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током!**  
*Прибор можно подключать только в правильно установленные, одиночные розетки с защитным контактом.  
Не тянуть вилку из розетки за кабель.  
Не допускать соприкосновения кабеля с горячими частями.*

- Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с источниками тепла или с острыми краями. Не допускать свисания кабеля со стола или с прилавка.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Горячая поверхность!**  
*Во время работы некоторые элементы прибора сильно нагреваются.  
Для того чтобы избежать получения ожогов, не следует прикасаться к горячим элементам!*

- Не пользуйтесь прибором, если он неправильно работает, повреждён или упал на пол.
- Не использовать принадлежности или запасные части, которые не были одобрены изготовителем. Они могут представлять опасность для потребителя или причинить вред прибору или ущерб человеку, к тому же теряется право на удовлетворение гарантийных притязаний.
- Не прокладывать кабель поверх коврового покрытия и других теплоизоляторов. Кабель не накрывать. Кабель держать вдалеке от рабочего места и не погружать в воду.
- Прибор во время работы не передвигать и не опрокидывать.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током!**  
*Прибор может нанести ущерб, если его установка произведена непрофессионально!  
Перед установкой сравнить данные местной электросети с техническими сведениями прибора (смотрите заводскую табличку).  
Прибор подключать только в случае соответствия!  
Придерживаться руководства по безопасности!*

## 5.2 Установка и подключение

- Распаковать и полностью удалить упаковочный материал.
- Установите прибор на ровном, стабильном месте, которое выдержит его вес и не является чувствительным к высоким температурам.
- **Никогда** не ставьте прибор на легко воспламеняющуюся основу (как, например, скатерть, ковёр и т.д.).
- Не устанавливайте прибор вблизи открытых очагов, электропечей, печей или других источников тепла.
- Установите прибор так, чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты.
- Следите при установке прибора за тем, чтобы соблюдалось пространство по сторонам как минимум по 10 см, впереди и сзади - как минимум по 30 см, для того, чтобы обеспечить безопасную работу прибора. Над прибором также должны быть выдержаны как минимум 30 см пространства, например к нижней полке.
- Место установки должно достаточно проветриваться.
- **Никогда** не ставьте предметы на тостер.
- Электрическая цепь в розетке должна быть обеспечена как минимум 16А. Прибор подключить только непосредственно в розетку в стене; нельзя использовать никаких удлинителей или штепсельных гнезд.
- Прибор следует установить таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к вилке, чтобы в случае необходимости его можно было быстро отключить от источника электропитания.

## 5.3 Обслуживание

### Обжаривание

- Проверьте перед вводом тостера в эксплуатацию шлицы для тостов и убедитесь, что в них не находятся упаковочный материал или другие предметы.
- Для очистки наружной поверхности используйте щадящие чистящие средства и мягкую влажную тряпочку. Основательно высушите прибор.
- Тостер может при первом пользовании им произвести острый запах или лёгкий дым, что является следствием применимых во время изготовления прибора масел. Это является нормальным для нового прибора.
- Подключите прибор к заземлённой розетке.
- Тостер 4-шлицевой оснащён отдельными элементами обслуживания, по 2 шлица каждый.
- Последующие рабочие шаги действительны для обеих пар шлиц.
- Установите желаемую ступень обжарки (1-7).
- Для более сильной обжарки регулятор ступеней крутить по часовой стрелке, для более слабой обжарки - против часовой стрелки.



### **УКАЗАНИЕ!**

*При моделях для 4-х тостов следить за тем, чтобы оба регулятора обжарки были соответственно установлены для одновременного обжаривания различных изделий или если желаемы различные ступени обжаривания.*

- Вложить тосты в шлицы тостера.
- Рычаг обслуживания опустить вниз, пока не будет слышен щелчок.
- Когда обжарка готова, рычаг сам автоматически прыгнет вверх и готовые тосты можно вынимать.



### **ВНИМАНИЕ!**

*Если один тост зацепился, прибор автоматически отключается.*

*В этом случае отсоединить тостер от розетки (вынуть вилку!).*

*Рычаг управления несколько раз подвигать вверх-вниз, чтобы поднять защемлённый кусочек хлеба.*

***Никогда не пользуйтесь какими-нибудь кухонными принадлежностями, чтобы освободить защемлённый тост!***

## **Насадка для булочек**



- Тостер оснащён одним или двумя переставляющимися насадками для булочек. Они зажимаются в шлицы тостера.
- Для подогрева или обжарки булочек положите их на насадку и установите регулятор на нужную ступень.

- Рычаг обслуживания опустить вниз, пока не будет слышен щелчок.
- По окончании процесса рычаг выпрыгнет вверх.
- Возьмите булочки с насадки.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность ожогов!**

*Насадки непосредственно после процесса обжарки очень горячие.*

*Не прикасайтесь к насадкам голыми руками.*

*Для предотвращения ожогов пользуйтесь для снятия насадок для булочек защитными рукавицами или прихватками!*

- Отсоединить тостер от розетки (вынуть вилку!), если прибор больше не используется.

## Поддон для сбора крошек



- Поддон для сбора крошек находится на дне прибора. Тостер с 4-мя шлицами имеет два поддона для крошек.
  - Регулярно освобождайте поддон от крошек. Для этого вытянуть поддон и удалить крошки. При необходимости вытереть его влажной мягкой тряпочкой.
  - Поддон для сбора крошек до помещения в тостер всегда насухо вытирать.
- После очистки поддон для крошек снова задвинуть в прибор. Следите за тем, чтобы поддон для крошек полностью вошёл в предназначенное для него отверстие.



### **ВНИМАНИЕ!**

***Для предупреждения повреждения прибора или его загрязнения пользоваться тостером постоянно с задвинутым поддоном для крошек.***

## Советы по обжарке

- Различные сорта хлеба с разными уровнями влажности нуждаются в различных установках обжаривания. Сухой хлеб коричневеет быстрее, чем влажный. Установите для сухого хлеба более низкую ступень, а для влажного хлеба более высокую.
- Для достижения более хороших результатов обжаривайте одновременно только один сорт хлеба в каждой паре шлицов.

## 6. Очистка и технический уход

### 6.1 Техника безопасности

- Перед чисткой, а также перед проведением ремонтных работ прибор необходимо выключить из сети (вытянуть сетевой кабель) и дать остыть.
- Не применять никакие едкие чистящие вещества и следить за тем, чтобы вода не попала в прибор.
- Чтобы предотвратить травмы вследствие поражения электрическим током, **никогда** не опускать кабель, прибор и вилку в воду или другие жидкости.



### **ВНИМАНИЕ!**

***Прибор не предназначен для прямого опрыскивания водяной струёй! Никогда не применяйте никакую напорную водяную струю для чистки прибора!***

## 6.2 Очистка

- Чистите прибор регулярно
- Для очистки наружной поверхности используйте мягкую влажную тряпочку, смоченную в воде с моющим средством, затем протрите прибор сухой тряпочкой или бумажной салфеткой.
- Трудно очищаемые пятна могут быть удалены чистящим средством для нержавеющей металла или чистящими средствами, не царапающими поверхность.



### **УКАЗАНИЕ!**

***Пользуйтесь лишь мягкими чистящими средствами, которые не содержат царапающие компоненты. Эти компоненты могут поцарапать поверхность тостера, что повлияет на его внешний вид, а также позволит легче осесть грязи.***

- Чистите поддон для крошек мягкой влажной тряпкой и просушите её, перед тем, как задвинуть её в предназначенные для этого отверстия.
- Насадку для булочек снять с прибора, вытереть влажной тряпочкой и затем вытереть насухо.
- После чистки используйте для сушки и полирования внешней поверхности мягкую, сухую тряпку.

## 6.3 Меры предосторожности во время ухода

- Периодически следует проверять, не повредился ли сетевой кабель. Прибором нельзя пользоваться при поврежденном кабеле. Если кабель поврежден, с целью предотвращения опасности его следует заменить в сервисном пункте или вызвать квалифицированного электрика.
- При повреждениях и перебоях обратитесь в специализированные магазины или в нашу службу сервиса. Следует обратить внимание на указания касательно обнаружения неисправностей в пункте 7.
- Работы по уходу и ремонту должны проводиться только квалифицированными специалистами при использовании оригинальных запасных частей и принадлежностей. **Никогда не пытайтесь сами привести прибор в исправное состояние.**

## 7. Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Решение
Прибор включён, но не нагревается	<ul style="list-style-type: none"><li>• Забыли воткнуть вилку</li><li>• Основной нагреватель неисправен</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Воткнуть вилку</li><li>• Войти в контакт с поставщиком</li></ul>

## 8. Утилизация

### Старые приборы

Отслуживший прибор нужно по истечении продолжительности службы сдать в утиль согласно национальным предписаниям утилизации. Рекомендуется вступить в контакт с одной из фирм, занимающейся утилизацией или связаться с отделом по утилизации Вашей коммуны.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

*Для исключения нарушения и связанными с этим опасностями, приведите прибор перед утилизацией в непригодное состояние. Для этого прибор отключить от сети и удалить сетевой кабель от прибора.*



### **УКАЗАНИЕ!**



*При утилизации прибора придерживайтесь к действующим в Вашей стране и в Вашей коммуне предписаниям.*

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0  
Факс: +49 (0) 5258 971-120